
EXPLORE®
SCIENTIFIC

BEATCLOCK MINI PORTABLE BLUETOOTH SPEAKER CLOCK
BEATCLOCK MINI ALTOPARLANTE BLUETOOTH PORTATILE CON OROLOGIO
BEATCLOCK MINI TRAGBARER BLUETOOTH-LAUTSPRECHER MIT UHR
BEATCLOCK MINI ENCEINTE BLUETOOTH PORTABLE AVEC HORLOGE
BEATCLOCK MINI ALTAVOZ BLUETOOTH PORTÁTIL CON RELOJ

Art.No.: BCC1007

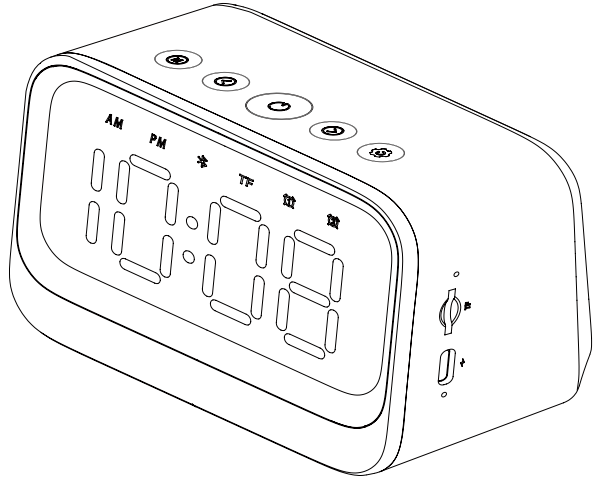

EN **INSTRUCTION MANUAL 2**

IT **ISTRUZIONI PER L'USO 14**

DE **BEDIENUNGSANLEITUNG 27**

FR **MODE D'EMPLOI 40**

ES **MANUAL DE INSTRUCCIONES 53**

ABOUT THIS INSTRUCTION MANUAL



These operating instructions are to be considered a component of the device.

Please read the safety instructions and the operating instructions carefully before use.

Keep these instructions for renewed use at a later date. When the device is sold or given to someone else, the instruction manual must be provided to the new owner/user of the product.

The device is intended only for indoor use.

⚠ GENERAL WARNINGS

- **Risk of electric shock** — This device contains electronic components that operate via a power source (power supply and/or batteries). Children should only use the device under adult supervision. Only use the device as described in the manual; otherwise, you run the risk of an electric shock.
- **Choking hazard** — Children should only use the device under adult supervision. Keep packaging material, like plastic bags and rubber bands, out of the reach of children, as these materials pose a choking hazard.
- **Risk of chemical burn** — Keep batteries out of the reach of children! Make sure you insert the batteries correctly. Leaking battery acid can lead to chemical burns. Avoid contact of battery acid with skin, eyes and


mucous membranes. In the event of contact, rinse the affected region immediately with a plenty of water and seek medical attention.

- **Risk of fire/explosion** — Do not expose the device to high temperatures. Use only the recommended batteries. Do not short-circuit the device or batteries, or throw them into a fire. Excessive heat or improper handling could trigger a short-circuit, a fire, or an explosion.
- Do not disassemble the device. In the event of a defect, please contact your dealer. The dealer will contact the Service Centre and can send the device in to be repaired, if necessary.
- Use only the recommended batteries. Always replace weak or empty batteries with a new, complete set of batteries at full capacity. Do not use batteries from different brands or with different capacities. The batteries should be removed from the unit if it has not been used for a long time.

SCOPE OF DELIVERY

Alarm clock, Operating instructions, Type-C cable.


PRODUCT OVERVIEW

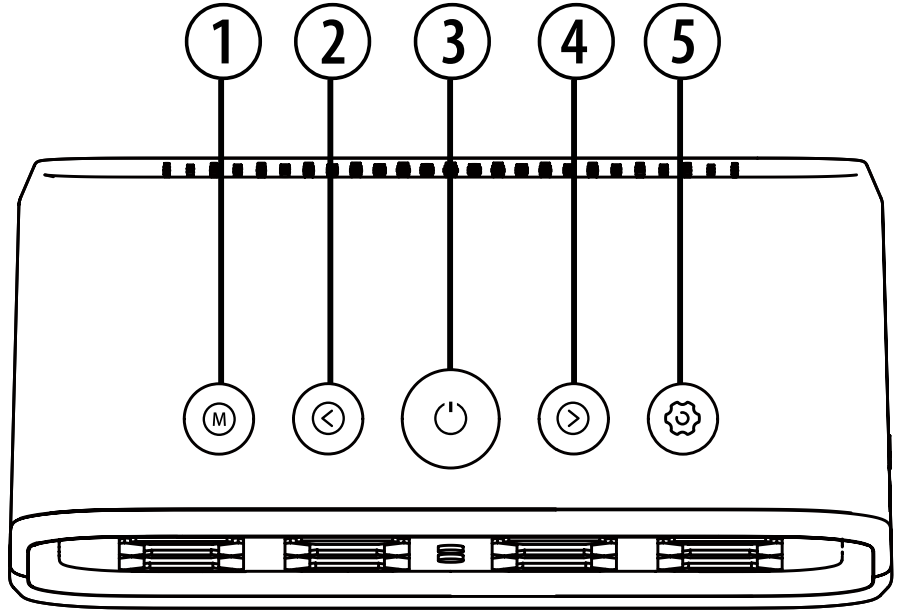

1. Press [Ⓜ] to activate brightness of the display.Press and hold to switch to bluetooth mode and TF card mode.
2. Press [ⓧ] to reduce volume. Press and hold to switch to previous song. In setting mode, press to decrease one unit, press and hold to decrease rapidly.
3. Press and hold [⏻] for 2 seconds to turn on the clock, press for 3 seconds to turn it off. In music mode, press to Play or Pause the music. In calling mode, press to pick up or end a handsfree call. Press and hold to reject the call.
4. Press [ⓨ] to increase volume. Press and

hold to switch to next song. In setting mode, press to increase one unit, press and hold to increase rapidly.

5. Press and hold [⚙] to enter time setting mode. Press to enter alarm setting mode.
6. Microphone.
7. TF card slot.
8. Charging port: Type-C / DC5V
9. Charging indicator (Red light when charging, blue light when charged fully).

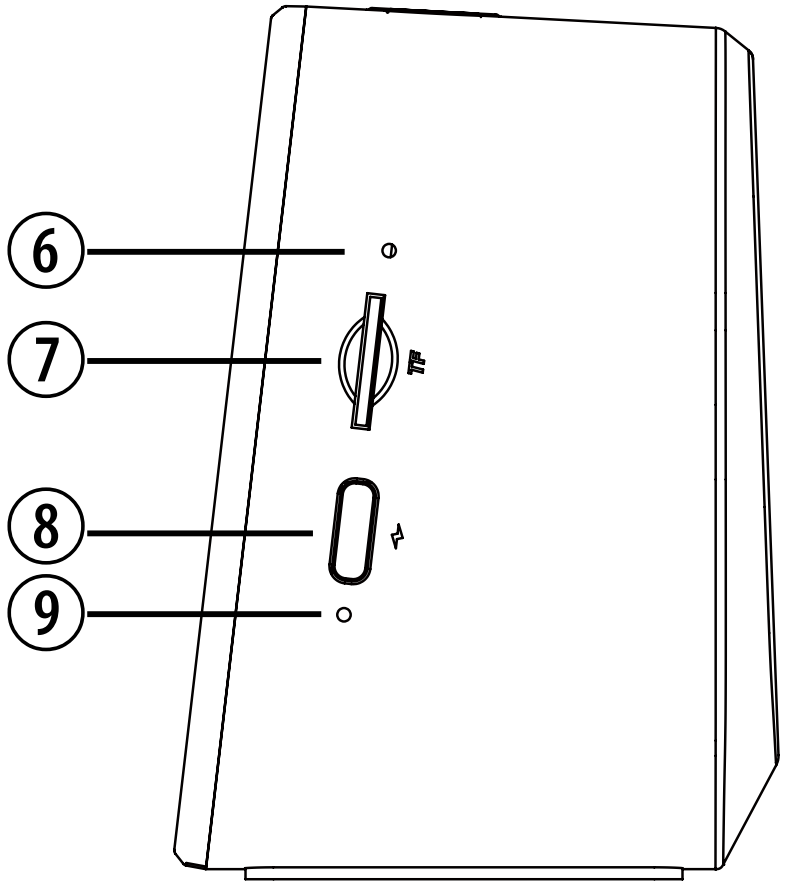

LCD DISPLAY


1. Time display

[ ] Bluetooth signal

[*TF*] TF card inserted

[ ] Alarm 1 ON

[ ] Alarm 2 ON

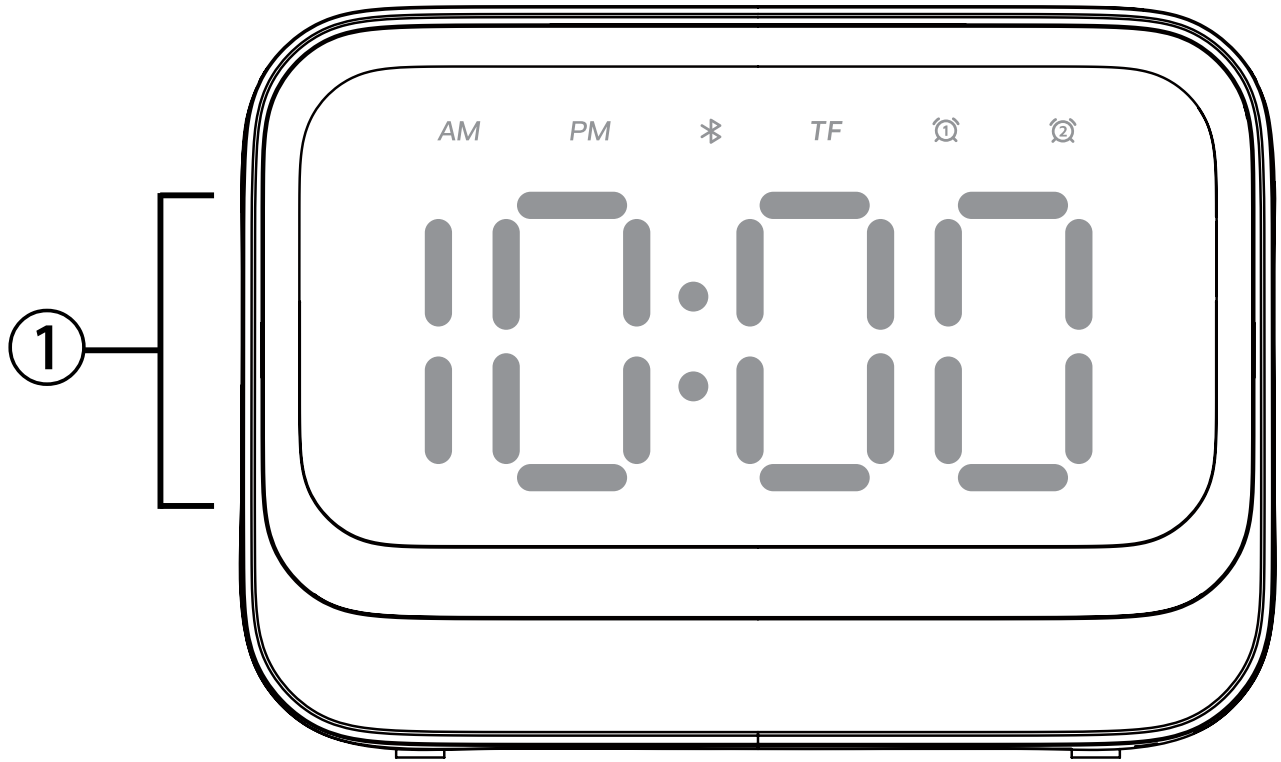

GETTING STARTED

POWER SUPPLY

1. Insert the Type-C USB charging cable (included) to the DC 5V input port [ ] located at the rear of the unit. Insert the other end into a suitably rated wall outlet.
2. Press [ ] to turn on the device.

INTERNAL BATTERY

The clock contains 1200mAh battery. When fully charged, the clock can operate without a power supply and become portable.

PLAYING MUSIC

PAIRING / DISCONNECTING VIA BLUETOOTH

1. Turn on the clock, it will be in Bluetooth mode automatically. The indicator [ ] is ON.
2. Place your device nearby. Search for Bluetooth according to your device's instructions.
3. The speaker is named “BCC1007”. Enter the PIN “0000” if needed.

NOTE: If the indicator is not appearing, press and hold the [M] till the [ ] appears. To disconnect the Bluetooth, press and hold [M].

TF CARD

Insert the TF card (not included) into the TF card slot. Press and hold [M] to switch to TF Card mode. The TF card mode indicator [*TF*] appears.

MUSIC OPERATION

1. Press [<] or [>] to adjust the music volume. Press and hold to switch to previous or next song.
2. Press [⏻] to pause/play the music.

CLOCK

SET AUTOMATICALLY

Connect the clock to a smartphone, the time and date of the clock will be automatically synchronized with that phone.

NOTE: Some phones will prompt for permission to authorize the connection. Authorize to synchronize time and date.

SET THE CLOCK MANUALLY

1. Press and hold [⚙] to enter time and date setting. The setting parameter will flash.
2. Sequence of setting: Hour → Minute → Exit
3. Press [<] button once, the number will

decrease 1 unit. Press and hold the [⟨] button, the number will decrease rapidly.

4. Press [⟩] button once, the number will increase 1 unit. Press and hold the [⟩] button, the number will increase rapidly.
5. Press [⚙] button to confirm setting and enter to next parameter.

ALARM

SETTING/ADJUSTING DUAL ALARM TIME

1. Press [⚙] button to enter alarm setting.
2. The alarm 1 indicator [①] will turn on. Press and hold [⚙], the setting parameter will flash.
3. Sequence of setting: Alarm 1 hour → Alarm 1 minute → Alarm 2 hour → Alarm 2 minute → exit
4. Press [⟩] or [⟨] once to increase or decrease the number respectively.
5. Press [⚙] to confirm setting and enter to next parameter.
6. Press and hold [⚙] to save the setting.

TURN ON/OFF ALARM

1. Press the [⚙] button to switch between alarm modes: ① → ② → ①② → no alarm.

SNOOZE OPERATION

1. At the set time, alarm signal rings.
2. During the alarm, press any button to delay the alarm by 5 minutes, up to 3 snoozes.
3. If you do not press any button to stop the alarm, it will automatically turn off after 5 minutes.
4. To stop the alarm, press any key three times.

NOTE:

a. The volume of the alarm is not adjustable.

b. The alarm will turn off after 3 times of snoozes.

HANDSFREE CALL

Press [⏻] to pick up or end a call. Press and hold to reject the call.

SPECIFICATIONS

Dimensions (Main unit):
108 x 54 x 78 mm (L x W x H)

Weight (Main unit):
240 g (Exclude batteries)

Bluetooth version:
Bluetooth 5.3

Working Distance:
10M

Output:
5W

Frequency range:
40Hz - 18KHz

Playtime:
Up to 7 hours

Charging time:
4 hours

Power input:
DC 5V1A

EC DECLARATION OF CONFORMITY

CE Hereby, Guangzhou Bresser Optical Instruments Co., Ltd declares that the BCC1007 product complies with directive 2014/53 / EU.

The full text of the Declaration of Conformity is available at the following web address:

https://www.explorescientific.it/certificati-di-conformita

NOTES ON CLEANING

- Remove the batteries before cleaning.
- Only use a dry cloth to clean the exterior of the device. To avoid damaging the electronics, do not use any cleaning fluid.
- Protect the device from dust and moisture.

DISPOSAL



Dispose of the packaging materials properly, according to their type, such as

paper or cardboard. Contact your local waste-disposal service or environmental authority for information on the proper disposal.



Do not dispose of electronic devices in the household garbage!

As per the Directive 2002/96/EC of the European Parliament on waste electrical and electronic equipment and its adaptation into German law, used electronic devices must be collected separately and recycled in an environmentally friendly manner.



In accordance with the regulations concerning batteries and rechargeable batteries, disposing of them in the normal household waste is explicitly forbidden. Please make sure to dispose of your used batteries as required by law – at a local collection point or in the retail market. Disposal in domestic waste violates the Battery Directive. Batteries that contain toxins are marked with a sign and a chemical symbol.



[1] battery contains cadmium
[2] battery contains mercury
[3] battery contains lead

WARRANTY & SERVICE

The product will be free from defects in materials and workmanship for a period of 24 months starting from the date indicated in the purchase document.
The warranty terms and conditions can be consulted on the following website:
https://www.explorescientific.it/warranty
For product updates and registration:
https://www.explorescientific.it

INFORMAZIONI SUL MANUALE DI ISTRUZIONI

Il presente manuale è parte integrante del prodotto.

Non azionare il dispositivo prima di aver letto attentamente le istruzioni di sicurezza e le istruzioni per l'uso in esso contenute.

Il manuale deve essere conservato in modo che sia possibile consultarlo anche in seguito. Nel caso in cui il dispositivo venga venduto o ceduto a terzi, dovrà essere fornito al nuovo possessore del dispositivo. Il dispositivo può essere utilizzato esclusivamente in ambienti interni.

AVVERTENZE GENERALI

- **RISCHIO DI FOLGORAZIONE** – Questo apparecchio contiene componenti elettronici azionati da una sorgente di corrente (alimentatore e/o batterie). L'utilizzo deve avvenire in stretta conformità con quanto prescritto nel presente manuale. In caso contrario, non sarà possibile escludere il rischio di infortuni elettrici.
- **PERICOLO DI SOFFOCAMENTO** – I bambini possono utilizzare il dispositivo solo sotto la vigilanza di un adulto. I materiali di imballaggio, i sacchetti di plastica e le fasce in gomma possono causare soffocamento e, pertanto, devono essere conservati in modo che i bambini non riescano a raggiungerli.
- **RISCHIO DI USTIONE CHIMICA** – Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.

Accertarsi di installare le batterie nel modo corretto. La fuoriuscita di acido dalle batterie può causare ustioni chimiche. Evitare che l'acido venga a contatto con pelle, occhi e mucose. In caso, lavare immediatamente le parti interessate con un'abbondante quantità di acqua e rivolgersi a un medico.


- **RISCHIO DI INCENDIO/ESPLOSIONE** — Non esporre il dispositivo a temperature elevate. Utilizzare solo le batterie consigliate. Evitare che possano verificarsi corto-circuiti a carico del dispositivo o delle batterie. Non gettare il dispositivo o le batterie nel fuoco. Il surriscaldamento o l'impiego inappropriato potrebbe generare un cortocircuito, un incendio o un'esplosione.
- Non smontare il dispositivo. Qualora dovesse rilevarsi difettoso, rivolgersi al proprio rivenditore autorizzato. Il rivenditore provvederà a contattare il Centro assistenza e, se necessario, spedirà il dispositivo in riparazione.
- Utilizzare solo le batterie consigliate. Le batterie scariche o esaurite devono essere sempre sostituite con una serie completa di batterie nuove di capacità massima. Non utilizzare batterie di marche o capacità diverse. Rimuovere le batterie dall'unità se questa rimarrà inutilizzata per un periodo prolungato.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Sveglia, Istruzioni per l'uso, Cavo Type-C.


IPANORAMICA DEL PRODOTTO

1. Premere [Ⓜ] per attivare la luminosità del display. Tenere premuto per passare alla modalità bluetooth e modalità scheda TF.
2. Premere [ⓧ] per ridurre il volume. Tenere premuto per passare al brano precedente. In modalità impostazioni, premere per diminuire di un'unità, tenere premuto per diminuire rapidamente.
3. Tenere premuto [⏻] per 2 secondi per accendere l'orologio, premere per 3 secondi per spegnerlo. In modalità musica, premere per Riprodurre o Mettere in pausa la musica. In modalità chiamata, premere per rispondere o terminare una chiamata in vivavoce. Tenere premuto per rifiutare la

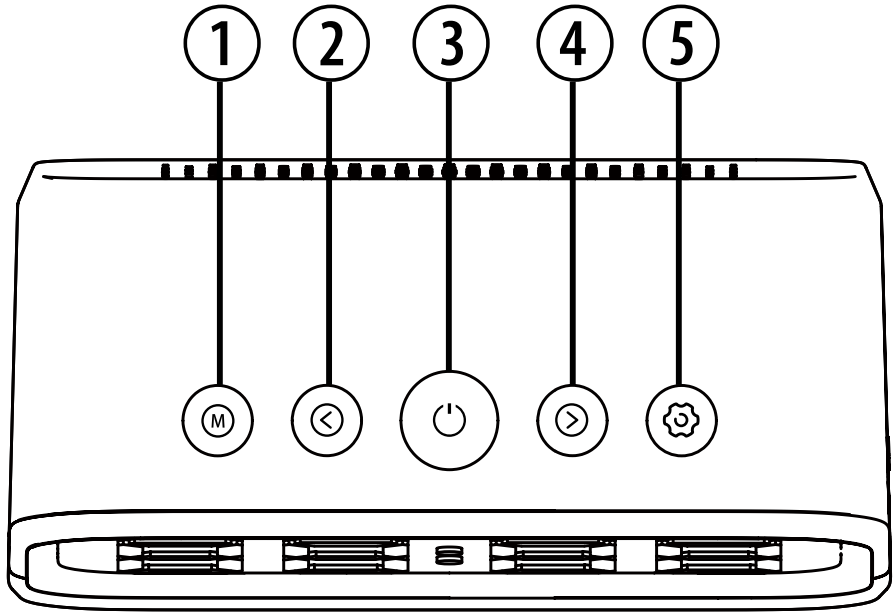

chiamata.

4. Premere [⟩] per aumentare il volume. Tenere premuto per passare al brano successivo. In modalità impostazioni, premere per aumentare di un'unità, tenere premuto per aumentare rapidamente.
5. Tenere premuto [⚙] per entrare nella modalità impostazione ora. Premere per entrare nella modalità impostazione sveglia.
6. Microfono
7. Slot scheda TF.
8. Porta di ricarica: Type-C / DC5V.
9. Indicatore di ricarica (Luce rossa durante la ricarica, luce blu quando completamente carico).

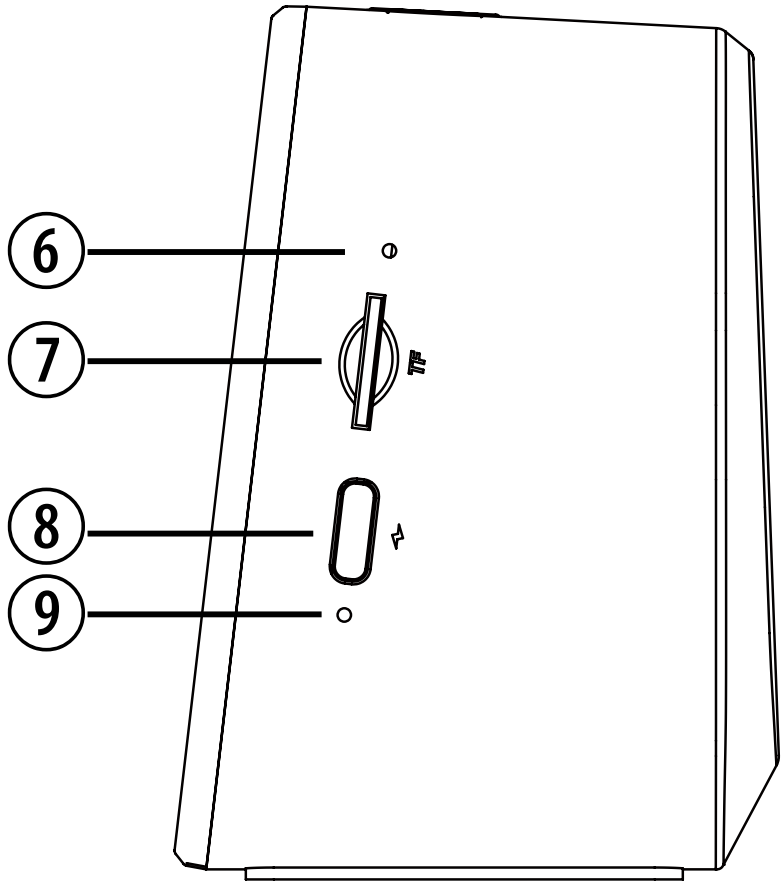

DISPLAY LCD


1. Visualizzazione dell'ora

[ ] Segnale Bluetooth

[*TF*] Scheda TF inserit

[ ] Sveglia 1 attiva

[ ] Sveglia 2 attiva

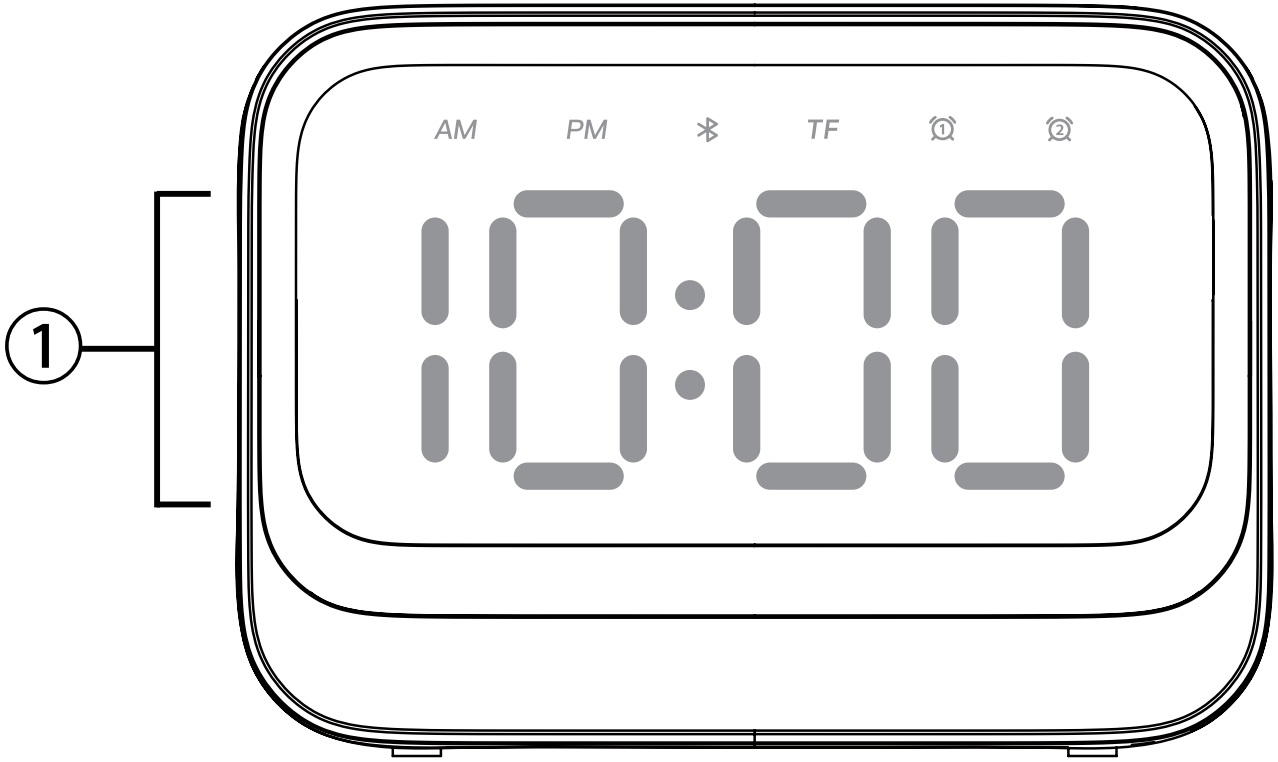

OPERAZIONI PRELIMINARI

ALIMENTAZIONE

1. Inserire il cavo di ricarica USB Type-C (incluso) nella porta di ingresso DC 5V [ ] situata sul retro dell'unità. Inserire l'altra estremità in una presa a muro adeguata.
2. Premere [ ] per accendere il dispositivo.

IBATTERIA INTERNA

L'orologio contiene una batteria da 1200mAh. Quando è completamente carico, l'orologio può funzionare senza alimentazione e diventare portatile.

RIPRODUZIONE MUSICALE

ACCOPPIAMENTO / DISCONNESSIONE VIA BLUETOOTH

1. Accendere l'orologio, entrerà automaticamente in modalità Bluetooth. L'indicatore [ ] si accende.
2. Posizionare il dispositivo nelle vicinanze. Cercare il Bluetooth secondo le istruzioni del dispositivo.
3. L'altoparlante è denominato “BCC1007”. Inserire il PIN “0000” se richiesto.

NOTA: Se l'indicatore non appare, tenere premuto [M] fino a quando appare [ ].
Per disconnettere il Bluetooth, tenere premuto [M].

SCHEDA TF

Inserire la scheda TF (non inclusa) nello slot per schede TF. Tenere premuto [M] per passare alla modalità scheda TF. Appare l'indicatore della modalità scheda TF [***TF***].

OPERAZIONI MUSICALI

1. Premere [⏮] o [⏭] per regolare il volume della musica. Tenere premuto per passare al brano precedente o successivo.
2. Premere [⏻] per mettere in pausa/ riprodurre la musica.

OROLOGIO

IMPOSTAZIONE AUTOMATICA

Collegare l'orologio a uno smartphone, l'ora e la data dell'orologio verranno automaticamente sincronizzate con quelle del telefono.

NOTA: Alcuni telefoni richiederanno l'autorizzazione per la connessione. Autorizzare per sincronizzare ora e data.

IMPOSTAZIONE MANUALE DELL'OROLOGIO

1. Tenere premuto [⚙] per accedere all'impostazione di ora e data. Il parametro da impostare lampeggerà.
2. Sequenza di impostazione: Ora Minuti Uscita
3. Premere il tasto [⏮] una volta, il numero

diminuirà di 1 unità. Tenere premuto il tasto [ ], il numero diminuirà rapidamente.

4. Premere il tasto [ ] una volta, il numero aumenterà di 1 unità. Tenere premuto il tasto [ ], il numero aumenterà rapidamente.
5. Premere il tasto [ ] per confermare l'impostazione e passare al parametro successivo.

SVEGLIA

IMPOSTAZIONE/REGOLAZIONE DELLA DOPPIA SVEGLIA

1. Premere il tasto [ ] per accedere all'impostazione della sveglia.
2. L'indicatore della sveglia 1 [ ] si accenderà. Tenere premuto [ ], il parametro da impostare lampeggerà.
3. Sequenza di impostazione: Ora sveglia 1 → Minuti sveglia 1 → Ora sveglia 2 → Minuti sveglia 2 → uscita
4. Premere [ ] o [ ] una volta per aumentare o diminuire il numero rispettivamente.
5. Premere [ ] per confermare l'impostazione e passare al parametro successivo.
6. Tenere premuto [ ] per salvare l'impostazione.

ATTIVARE/DISATTIVARE LA SVEGLIA

1. Premere il tasto [ ] per alternare tra le modalità sveglia: → → nessuna sveglia.

FUNZIONE SNOOZE

1. All'ora impostata, suona il segnale della sveglia.
2. Durante la sveglia, premere qualsiasi tasto per ritardare la sveglia di 5 minuti, fino a 3 snooze.
3. Se non si preme alcun tasto per fermare la sveglia, si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti.
4. Per fermare la sveglia, premere qualsiasi tasto tre volte.

NOTA:

a. Il volume della sveglia non è regolabile.
b. La sveglia si spegnerà dopo 3 snooze.

CHIAMATA IN VIVAVOCE

Premere [⏻] per rispondere o terminare una chiamata. Tenere premuto per rifiutare la chiamata.

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni (Unità principale)
108 x 54 x 78 mm (L x P x A)

Peso (Unità principale)
240 g (Batterie escluse)

Versione Bluetooth:
Bluetooth 5.3

Distanza operativa:
10M

Potenza in uscita:
5W
Gamma di frequenza:
40Hz - 18KHz
Tempo di riproduzione:
Fino a 7 ore
Tempo di ricarica:
4 ore
Ingresso alimentazione:
DC 5V1A

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

CE Con la presente, Guangzhou Bresser Optical Instruments Co., Ltd dichiara che il prodotto BCC1007 è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità è disponibile al seguente indirizzo web:
https://www.explorescientific.it/certificati-di-conformita.

NOTE SULLA PULIZIA

- Prima di pulire il dispositivo, rimuovere le batterie.
- Per pulire le superfici esterne del dispositivo, servirsi solo di un panno asciutto. Per evitare di danneggiare i componenti

elettronici, non utilizzare alcun tipo di fluido detergente.

- Tenere il dispositivo al riparo da polvere e umidità.

SMALTIMENTO



I materiali di imballaggio devono essere smaltiti nel modo appropriato, a seconda del tipo, ad esempio carta o cartone. Contattare il servizio di smaltimento rifiuti locale o l'autorità ambientale per informazioni su come eseguire correttamente lo smaltimento.



Non smaltire gli apparecchi elettronici nei rifiuti domestici. Ai sensi della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo sullo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche, così come recepita nelle legislazioni locali, i dispositivi elettronici usati devono essere smaltiti separatamente e riciclati nel rispetto dell'ambiente.



Le normative riguardanti le batterie e le batterie ricaricabili ne vietano espressamente lo smaltimento tra i normali rifiuti domestici. Assicurarsi di smaltire le batterie usate in accordo alle disposizioni vigenti, servendosi di un punto di raccolta locale o avvalendosi del canale commerciale al dettaglio. Lo smaltimento nei rifiuti domestici

viola la direttiva sulle batterie. Le batterie in cui sono inclusi elementi tossici sono contraddistinte da un segno e un simbolo chimico.



[1] Batteria contenente cadmio

[2] Batteria contenente mercurio

[3] Batteria contenente piombo

GARANZIA E ASSISTENZA

L'articolo sarà privo di difetti nei materiali e nella lavorazione per un periodo di 24 mesi che decorreranno dalla data indicata nel documento di acquisto.

I termini e le condizioni di garanzia possono essere consultati al seguente sito web:

https://www.explorescientific.it/warranty

La presente garanzia convenzionale è offerta da Guangzhou Bresser Optical Instruments Co., Ltd. e non pregiudica l'esperimento dei rimedi per i difetti di conformità (previsti dalla legge), di cui il consumatore dispone a titolo gratuito nei confronti del venditore.

Per la registrazione del prodotto e gli aggiornamenti:

https://www.explorescientific.it



ZU DIESER ANLEITUNG

Lesen Sie vor der Benutzung des Geräts aufmerksam die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für die erneute Verwendung zu einem späteren Zeitpunkt auf. Bei Verkauf oder Weitergabe des Gerätes ist die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer/Benutzer des Produkts weiterzugeben. Das Gerät ist nur für den Betrieb in Innenräumen bestimmt!

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- **GEFAHR eines STROMSCHLAGS!** Dieses Gerät beinhaltet Elektronikteile, die über eine Stromquelle (Netzteil und/oder Batterien) betrieben werden. Die Nutzung darf nur, wie in der Anleitung beschrieben erfolgen, andernfalls besteht GEFAHR eines STROMSCHLAGS!
- **ERSTICKUNGSGEFAHR!** Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht benutzen. Verpackungsmaterialien (Plastiktüten, Gummibänder, etc.) von Kindern fernhalten! Es besteht ERSTICKUNGSGEFAHR!
- **VERÄTZUNGSGEFAHR!** Batterien gehören nicht in Kinderhände! Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige


Polung. Ausgelaufene Batteriesäure kann zu Verätzungen führen! Vermeiden Sie den Kontakt von Batteriesäure mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.

- **BRAND-/EXPLOSIONSGEFAHR!** Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen aus. Benutzen Sie nur die empfohlenen Batterien. Gerät und Batterien nicht kurzschließen oder ins Feuer werfen! Durch übermäßige Hitze und unsachgemäße Handhabung können Kurzschlüsse, Brände und sogar Explosionen ausgelöst werden!
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander! Wenden Sie sich im Falle eines Defekts bitte an Ihren Fachhändler. Er nimmt mit dem Service-Center Kontakt auf und kann das Gerät ggf. zwecks Reparatur einschicken.
- Benutzen Sie nur die empfohlenen Batterien. Ersetzen Sie schwache oder verbrauchte Batterien immer durch einen komplett neuen Satz Batterien mit voller Kapazität. Verwenden Sie keine Batterien unterschiedlicher Marken, Typen oder unterschiedlich hoher Kapazität. Entfernen Sie Batterien aus dem Gerät, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird!

LIEFERUMFANG

FWecker, Bedienungsanleitung, Type-C Kabel.


PRODUKTÜBERSICHT

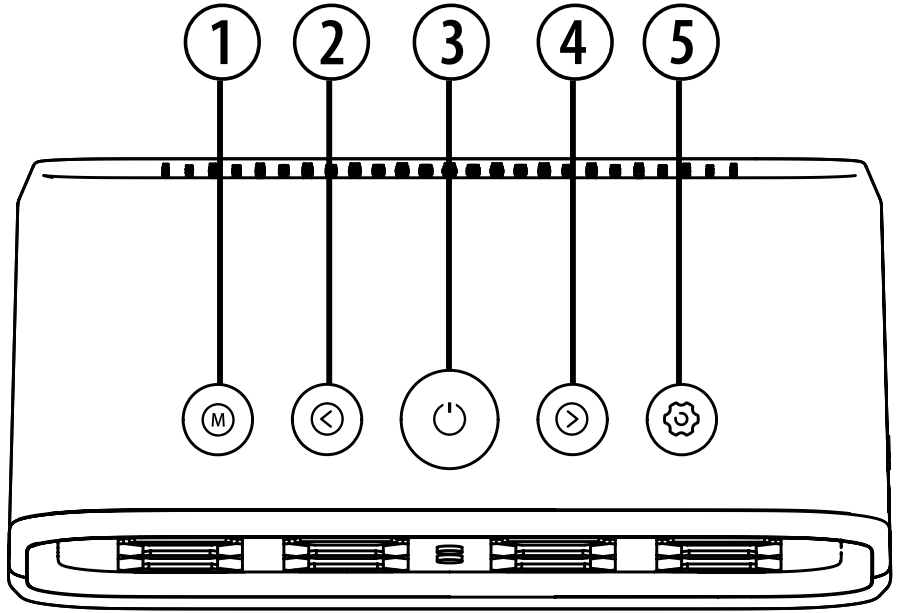

1. Drücken Sie [M] um die Display-Helligkeit zu aktivieren. Gedrückt halten, um zwischen Bluetooth- und TF-Karten-Modus zu wechseln.
2. Drücken Sie [<], um die Lautstärke zu verringern. Gedrückt halten für vorheriges Lied. Im Einstellungsmodus einmal drücken, um einen Wert zu verringern, gedrückt halten für schnelle Verringerung.
3. 2 Sekunden gedrückt halten zum Einschalten, 3 Sekunden zum Ausschalten. Im Musikmodus drücken für Play/Pause. Im Anrufmodus drücken, um Freisprechanrufe anzunehmen oder

zu beenden. Gedrückt halten zum Ablehnen des Anrufs.

4. Drücken Sie [⏭], um die Lautstärke zu erhöhen. Gedrückt halten für nächstes Lied. Im Einstellungsmodus einmal drücken, um einen Wert zu erhöhen, gedrückt halten für schnelle Erhöhung.
5. gedrückt halten, um in den Zeiteinstellungsmodus zu gelangen. Drücken, um in den Weckzeiteinstellungsmodus zu gelangen.
6. Mikrofon.
7. TF-Kartensteckplatz.
8. Ladeanschluss: Type-C / DC5V.
9. Ladeanzeige (Rot beim Laden, Blau bei voller Ladung).

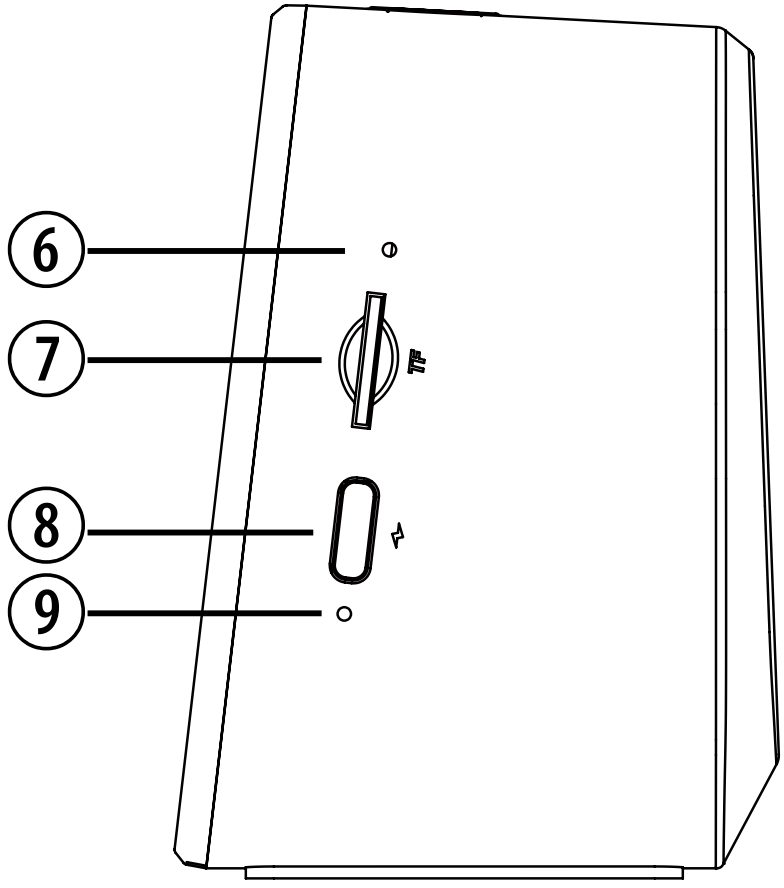

LCD-DISPLAY


1. Zeitanzeige

[ ] Bluetooth-Signal

[*TF*] TF-Karte eingesteckt

[ ] Wecker 1 EIN

[ ] Wecker 2 EIN

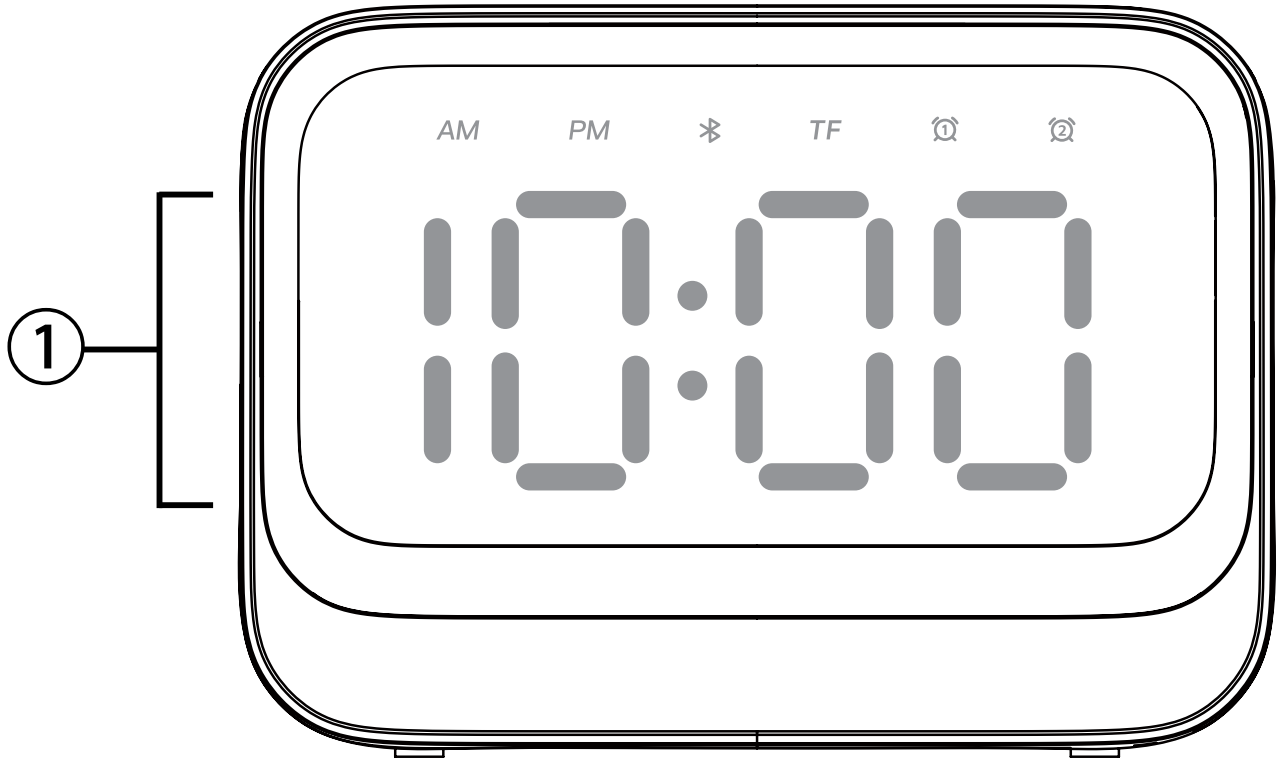

ERSTE SCHRITTE

STROMVERSORGUNG

1. Stecken Sie das Type-C USB-Ladekabel (mitgeliefert) in den DC 5V-Eingang [ ] auf der Rückseite des Geräts. Verbinden Sie das andere Ende mit einer geeigneten Steckdose.
2. Drücken Sie [ ], um das Gerät einzuschalten.

INTERNER AKKU

Der Wecker enthält einen 1200mAh Akku. Bei voller Ladung kann der Wecker ohne Stromversorgung betrieben und tragbar verwendet werden.

MUSIKWIEDERGABE

BLUETOOTH VERBINDEN/TRENNEN

1. Schalten Sie den Wecker ein, er wechselt automatisch in den Bluetooth-Modus. Die Anzeige [ ] leuchtet.
2. Platzieren Sie Ihr Gerät in der Nähe. Suchen Sie nach Bluetooth gemäß den Anweisungen Ihres Geräts.
3. Der Lautsprecher wird als „BCC1007“ angezeigt. Geben Sie bei Bedarf die PIN „0000“ ein.

HINWEIS: Wenn die Anzeige nicht erscheint, halten Sie [M] gedrückt, bis [ ] erscheint. Um die Bluetooth-Verbindung zu trennen, halten Sie [M] gedrückt.

TF-KARTE

Setzen Sie die TF-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) in den TF-Kartensteckplatz ein. Halten Sie [M] gedrückt, um in den TF-Karten-Modus zu wechseln. Die TF-Karten-Modusanzeige [*TF*] erscheint.

MUSIKBEDIENUNG

1. Drücken Sie [<] oder [>], um die Musiklautstärke einzustellen. Gedrückt halten zum Wechseln zum vorherigen oder nächsten Titel.
2. Drücken Sie [⏻], um die Musik zu pausieren/wiederzugeben.

UHR

AUTOMATISCHE EINSTELLUNG

Verbinden Sie die Uhr mit einem Smartphone, Zeit und Datum werden automatisch mit dem Telefon synchronisiert.

HINWEIS: Einige Telefone fordern eine Erlaubnis zur Autorisierung der Verbindung an. Autorisieren Sie, um Zeit und Datum zu synchronisieren.

MANUELLE UHRZEITEINSTELLUNG

1. Halten Sie [⚙] gedrückt, um in die Zeit- und Datumseinstellung zu gelangen. Der einzustellende Parameter blinkt.

2. Einstellungsreihenfolge: Stunde → Minute → Beenden
3. Drücken Sie die [⟨] Taste einmal, die Zahl verringert sich um 1. Halten Sie die [⟨] Taste gedrückt, verringert sich die Zahl schnell.
4. Drücken Sie die [⟩] Taste einmal, die Zahl erhöht sich um 1. Halten Sie die [⟩] Taste gedrückt, erhöht sich die Zahl schnell.
5. Drücken Sie die [⚙] Taste, um die Einstellung zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu gelangen.

WECKER

EINSTELLEN/ANPASSEN DER ZWEI WECKZEITEN

1. Drücken Sie die [⚙] Taste, um in die Weckereinstellung zu gelangen.
2. Die Wecker-1-Anzeige [①] leuchtet auf. Halten Sie [⚙] gedrückt, der einzustellende Parameter blinkt.
3. Einstellungsreihenfolge: Wecker 1 Stunde → Wecker 1 Minute → Wecker 2 Stunde → Wecker 2 Minute → Beenden
4. Drücken Sie [⟩] oder [⟩] einmal, um die Zahl zu erhöhen bzw. zu verringern.
5. Drücken Sie [⚙], um die Einstellung zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu gelangen.
6. Halten Sie [⚙] gedrückt, um die Einstellung zu speichern.

WECKER EIN-/AUSSCHALTEN

1. Drücken Sie die [ ] Taste, um zwischen den Weckermodi zu wechseln: ① → ② → ① ② kein Wecker.

SCHLUMMERFUNKTION

1. Zur eingestellten Zeit ertönt das Wecksignal.
2. Während des Alarms drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm um 5 Minuten zu verzögern, bis zu 3 Mal.
3. Wenn Sie keine Taste drücken, um den Alarm zu stoppen, schaltet er sich nach 5 Minuten automatisch aus.
4. Um den Alarm zu stoppen, drücken Sie dreimal eine beliebige Taste.

HINWEIS:

a. Die Lautstärke des Alarms ist nicht einstellbar.
b. Der Alarm schaltet sich nach 3 Schlummerphasen aus.

FREISPRECHANRUFE

Drücken Sie [ ], um einen Anruf anzunehmen oder zu beenden. Gedrückt halten, um den Anruf abzulehnen.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (Hauptgerät):
108 x 54 x 78 mm (L x B x H)

Gewicht (Hauptgerät):
240 g (ohne Batterien)

Bluetooth-Version:
Bluetooth 5.3

Arbeitsabstand:
10M

Ausgangsleistung:
5W

Frequenzbereich:
40Hz - 18KHz

Wiedergabezeit:
Bis zu 7 Stunden

Ladezeit:
4 Stunden

Stromeingang:
DC 5V1A

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Guangzhou Bresser Optical Instruments Co., Ltd , dass das Produkt BCC1007 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Wortlaut der Konformitätserklärung ist unter der folgenden Webadresse einsehbar:

https://www.explorescientific.it/certificati-di-conformita

HINWEISE ZUR REINIGUNG

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromquelle oder entfernen Sie die Batterien!
- Reinigen Sie das Gerät nur äußerlich mit einem trockenen Tuch. Um eine

Beschädigung der Elektronik zu vermeiden, verwenden Sie keine Reinigungsflüssigkeit.

- Schützen Sie das Gerät vor Staub und Feuchtigkeit.

ENTSORGUNG



Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien sortenrein. Beachten Sie bitte bei der Entsorgung des Geräts die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen. Informationen zur fachgerechten Entsorgung erhalten Sie bei den kommunalen Entsorgungsdienstleistern oder dem Umweltamt.



Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll! Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und deren Umsetzung in nationales Recht, müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.



Sie können die Batterien nach Gebrauch entweder in unserer Verkaufsstelle oder in unmittelbarer Nähe (z.B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen) unentgeltlich zurückgeben. Bitte entsorgen Sie Ihre gebrauchten Batterien wie gesetzlich vorgeschrieben - an einer lokalen Sammelstelle oder im Einzelhandel. Die Entsorgung über den

Hausmüll verstößt gegen die Batterie-Richtlinie. Batterien und Akkus sind mit einer durchgekreuzten Mülltonne sowie dem chemischen Symbol des Schadstoffes beschriftet.



[1] Batterie enthält Cadmium

[2] Batterie enthält Quecksilber

[3] Batterien enthalten Blei

GARANTIE & SERVICE

Das Produkt wird ab dem Kaufdatum (wie auf dem Kaufbeleg angegeben) für einen Zeitraum von 24 Monaten frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sein.
Die Garantiebedingungen sind auf der folgenden Website verfügbar:
https://www.explorescientific.it/warranty
Für die Produktregistrierung und Updates:
https://www.explorescientific.it

A PROPOS DE CE MODE D'EMPLOI

Ce mode d'emploi fait partie intégrante de l'appareil.
Veuillez lire les consignes de sécurité et le mode d'emploi attentivement avant utilisation.
Conservez ce mode d'emploi pour consultation ultérieure. Lorsque l'appareil est vendu ou donné à un tiers, le mode d'emploi doit être fourni au nouveau propriétaire/utilisateur du produit. L'appareil est prévu pour un usage intérieur uniquement.

AVERTISSEMENTS - GÉNÉRALITÉS

- **Risque d'électrocution** – Cet appareil contient des composants électroniques qui fonctionnent via une alimentation électrique (bloc secteur et/ou piles). Les enfants ne peuvent utiliser cet appareil que sous la surveillance d'un adulte. N'utilisez l'appareil que de la façon décrite dans le manuel, autrement vous encourez le risque de subir une électrocution.
- **Risque de suffocation** – Les enfants ne peuvent utiliser cet appareil que sous la surveillance d'un adulte. Veuillez conserver le matériel d'emballage, tel que les sacs en plastiques et les élastiques, hors de portée des enfants, car ces matériaux présentent un risque de suffocation.
- **Risque de brûlure chimique** – Gardez les piles hors de portée des enfants ! Veuillez à insérer les piles correctement.

Des piles qui fuient peuvent entraîner des brûlures chimiques. Evitez le contact entre l'acide des piles et la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact, rincez immédiatement la partie touchée avec beaucoup d'eau et contactez un médecin.


- **Risque d'incendie/explosion** — N'exposez pas l'appareil à des températures élevées. Utilisez uniquement les piles recommandées. Ne court-circuitez pas l'appareil ou les piles et ne les jetez pas au feu. Une chaleur excessive ou une manipulation inappropriée peut entraîner un court-circuit, un incendie ou une explosion.
- Ne démontez pas l'appareil. En cas de dysfonctionnement, contactez votre revendeur. Le revendeur prendra contact avec le service technique et enverra l'appareil pour réparation le cas échéant.
- Utilisez uniquement les piles recommandées. Veuillez toujours remplacer des piles faibles ou usagées par un jeu complet de piles neuves pleinement chargées. N'utilisez pas des piles de marques ou de capacités différentes. Les piles doivent être retirées de l'appareil si celui-ci n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

CONTENU DE LA LIVRAISON

Réveil, Mode d'emploi, Câble Type-C


PRÉSENTATION DU PRODUIT

1. Appuyez sur [Ⓜ] pour activer la luminosité de l'écran.Maintenez enfoncé pour basculer entre le mode bluetooth et le mode carte TF.
2. Appuyez sur [⏮] pour réduire le volume. Maintenez enfoncé pour passer à la chanson précédente. En mode réglage, appuyez pour diminuer d'une unité, maintenez enfoncé pour diminuer rapidement.
3. Maintenez [⏻] enfoncé pendant 2 secondes pour allumer l'horloge, appuyez pendant 3 secondes pour l'éteindre. En mode musique, appuyez pour Lire ou Mettre en pause la musique. En mode appel, appuyez pour répondre ou terminer

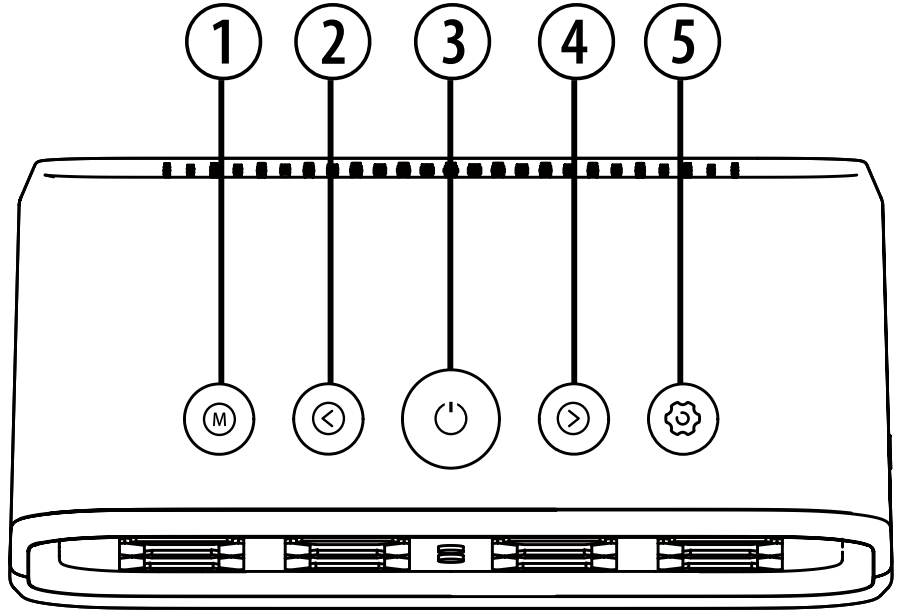

un appel mains libres. Maintenez enfoncé pour rejeter l'appel.

4. Appuyez sur [⏭] pour augmenter le volume. Maintenez enfoncé pour passer à la chanson suivante. En mode réglage, appuyez pour augmenter d'une unité, maintenez enfoncé pour augmenter rapidement.
5. Maintenez [⚙] enfoncé pour entrer dans le mode de réglage de l'heure. Appuyez pour entrer dans le mode de réglage de l'alarme.
6. Microphone.
7. Fente pour carte TF.
8. Port de charge : Type-C / DC5V.
9. Indicateur de charge (Lumière rouge pendant la charge, bleue lorsque complètement chargé).

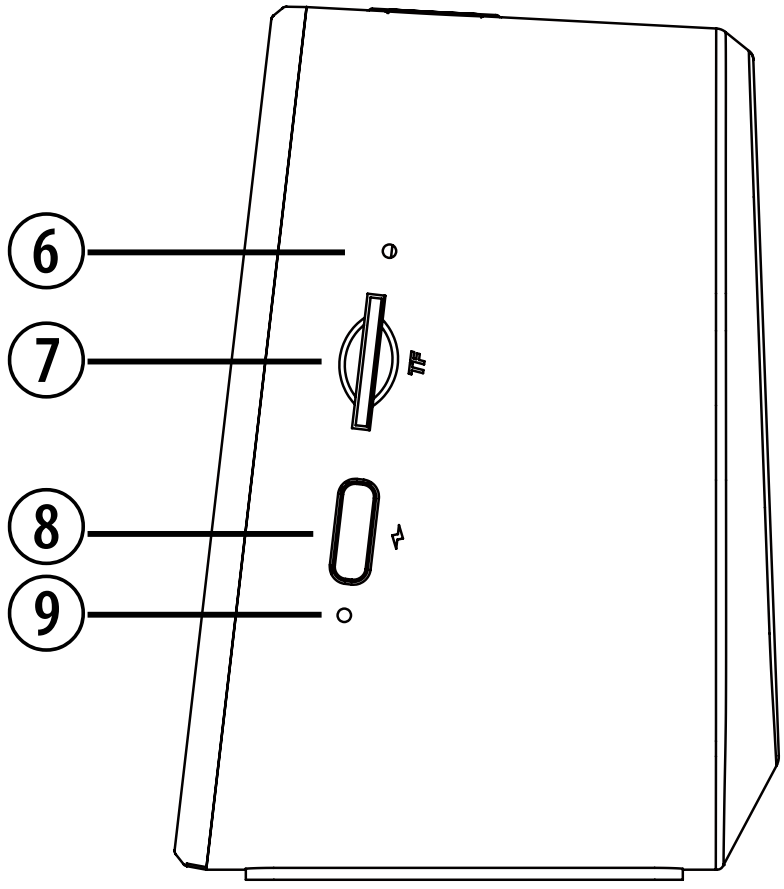

AFFICHAGE LCD


1. Affichage de l'heure

[ ] Signal Bluetooth

[*TF*] Carte TF insérée

[①] Alarme 1 ACTIVÉE

[②] Alarme 2 ACTIVÉE

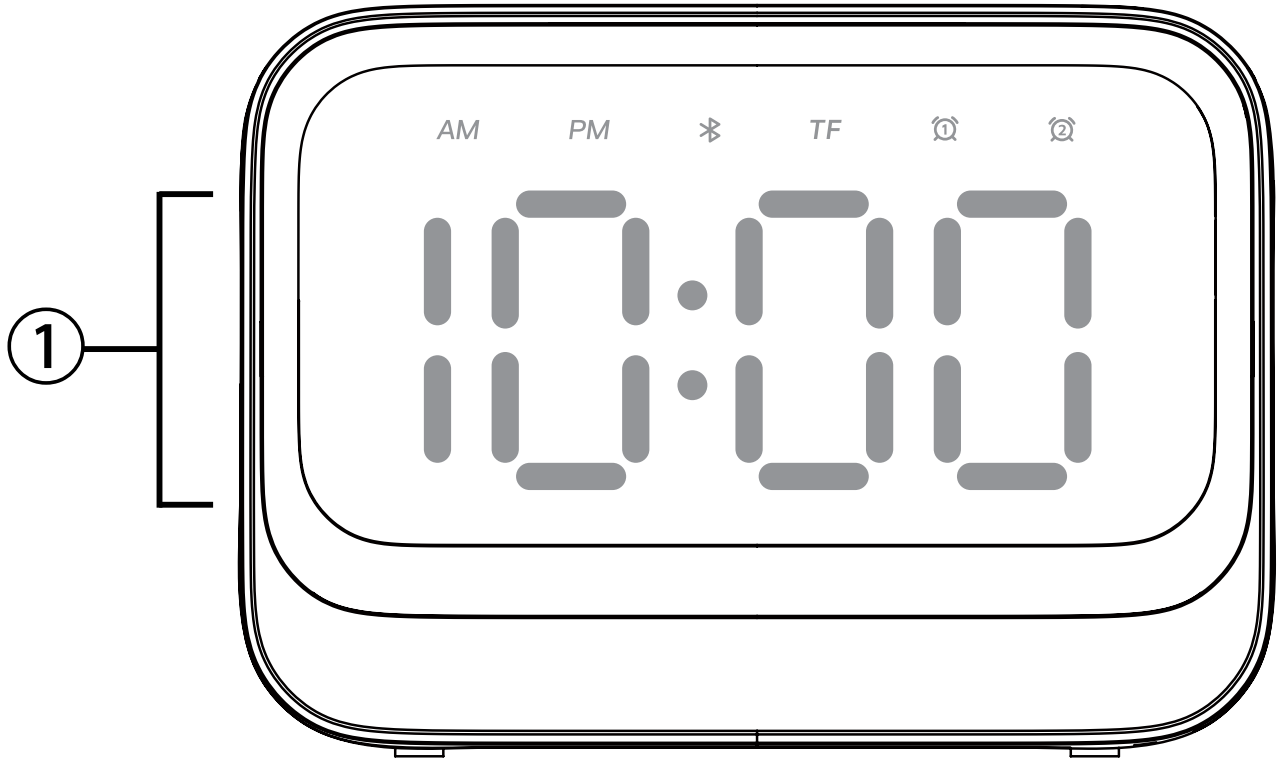

MISE EN ROUTE

ALIMENTATION

1. Insérez le câble de charge USB Type-C (inclus) dans le port d'entrée DC 5V [ ] situé à l'arrière de l'appareil. Branchez l'autre extrémité dans une prise murale appropriée.
2. Appuyez sur [ ] pour allumer l'appareil.

BATTERIE INTERNE

L'horloge contient une batterie de 1200mAh. Une fois complètement chargée, l'horloge peut fonctionner sans alimentation et devenir portable.

LECTURE DE MUSIQUE

COUPLAGE / DÉCONNEXION BLUETOOTH

1. Allumez l'horloge, elle passera automatiquement en mode Bluetooth. L'indicateur [ ] s'allume.
2. Placez votre appareil à proximité. Recherchez le Bluetooth selon les instructions de votre appareil.
3. L'enceinte est nommée “BCC1007”. Entrez le code PIN “0000” si nécessaire.

REMARQUE : Si l'indicateur n'apparaît pas, maintenez [M] enfoncé jusqu'à ce que [ ] apparaisse.

Pour déconnecter le Bluetooth, maintenez [M] enfoncé.

CARTE TF

Insérez la carte TF (non incluse) dans la fente pour carte TF. Maintenez [Ⓜ] enfoncé pour passer en mode carte TF. L'indicateur du mode carte TF [*TF*] apparaît.

FONCTIONNEMENT DE LA MUSIQUE

1. Appuyez sur [⏮] ou [⏭] pour régler le volume de la musique. Maintenez enfoncé pour passer à la chanson précédente ou suivante.
2. Appuyez sur [⏻] pour mettre en pause/lire la musique.

HORLOGE

RÉGLAGE AUTOMATIQUE

Connectez l'horloge à un smartphone, l'heure et la date de l'horloge seront automatiquement synchronisées avec celles du téléphone.

REMARQUE: Certains téléphones demanderont une autorisation pour la connexion. Autorisez pour synchroniser l'heure et la date.

RÉGLAGE MANUEL DE L'HORLOGE

1. Maintenez [⚙] enfoncé pour entrer dans le réglage de l'heure et de la date. Le paramètre à

régler clignotera.

2. Séquence de réglage : Heure Minute Sortie
3. Appuyez sur le bouton [⟨] une fois, le nombre diminuera de 1 unité. Maintenez le bouton [⟨] enfoncé, le nombre diminuera rapidement.
4. Appuyez sur le bouton [⟩] une fois, le nombre augmentera de 1 unité. Maintenez le bouton [⟩] enfoncé, le nombre augmentera rapidement.
5. Appuyez sur le bouton [⚙] pour confirmer le réglage et passer au paramètre suivant.

ALARME

RÉGLAGE/AJUSTEMENT DE LA DOUBLE ALARME

1. Appuyez sur le bouton [⚙] pour entrer dans le réglage de l'alarme.
2. L'indicateur de l'alarme 1 [⏰1] s'allumera. Maintenez [⚙] enfoncé, le paramètre à régler clignotera.
3. Séquence de réglage : Heure alarme 1 → Minute alarme 1 → Heure alarme 2 → Minute alarme 2 → sortie.
4. Appuyez sur [⟩] ou [⟨] une fois pour augmenter ou diminuer le nombre respectivement.
5. Appuyez sur [⚙] pour confirmer le réglage et passer au paramètre suivant.

6. Maintenez [⚙] enfoncé pour sauvegarder le réglage.

ACTIVER/DÉSACTIVER L'ALARME

1. Appuyez sur le bouton [⚙] pour basculer entre les modes d'alarme : ① → ② → ① ② pas d'alarme.

FONCTION SNOOZE

1. À l'heure définie, le signal d'alarme sonne.
2. Pendant l'alarme, appuyez sur n'importe quel bouton pour retarder l'alarme de 5 minutes, jusqu'à 3 répétitions.
3. Si vous n'appuyez sur aucun bouton pour arrêter l'alarme, elle s'éteindra automatiquement après 5 minutes.
4. Pour arrêter l'alarme, appuyez trois fois sur n'importe quelle touche.

REMARQUE :

a. Le volume de l'alarme n'est pas réglable.

b. L'alarme s'éteindra après 3 répétitions de snooze.

APPEL MAINS LIBRES

Appuyez sur [⏻] pour répondre ou terminer un appel. Maintenez enfoncé pour rejeter l'appel.

SSPÉCIFICATIONS

Dimensions (Unité principale) :
108 x 54 x 78 mm (L x l x H)

Poids (Unité principale) :
240 g (Piles non comprises)

Version Bluetooth :
Bluetooth 5.3

Distance de fonctionnement :
10M

Puissance de sortie :
5W

Gamme de fréquences :
40Hz - 18KHz

Autonomie de lecture :
Jusqu'à 7 heures

Temps de charge :
4 heures

Entrée d'alimentation :
DC 5V1A

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Par la présente, Guangzhou Bresser Optical Instruments Co., Ltd déclare que le produit BCC1007 est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la Déclaration de

conformité est disponible à l'adresse Web suivante :
https://www.explorescientific.it/certificati-di-conformita

REMARQUES SUR LE NETTOYAGE

- Retirez les piles avant le nettoyage.
- Utilisez uniquement un chiffon sec pour nettoyer l'extérieur de l'appareil. Pour éviter d'endommager les composants électroniques, n'utilisez pas de liquide de nettoyage.
- Protégez l'appareil contre la poussière et l'humidité.

ÉLIMINATION



Eliminez les matériaux d'emballage correctement en fonction de leur type, tels que le papier ou le carton. Prenez contact avec votre service de collecte des déchets ou une autorité environnementale pour obtenir des informations sur une élimination appropriée.



Ne jetez pas les appareils électroniques avec les ordures ménagères !
Conformément à la directive 2002/96/CE du Parlement européen relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et son adaptation dans la législation allemande,

les appareils électroniques usagés doivent faire l'objet d'une collecte séparée et doivent être recyclés dans le respect de l'environnement.



Conformément aux réglementations sur les piles et les piles rechargeables, il est formellement interdit de jeter les piles dans les ordures ménagères. Veillez à éliminer vos piles usagées tel qu'exigé par la loi : à un point de collecte local ou auprès d'un revendeur. Jeter les piles avec les ordures ménagères enfreint la Directive relative aux piles. Les piles qui contiennent des toxines sont marquées avec un signe et un symbole chimique.



[1] pile contenant du cadmium
[2] pile contenant du mercure
[3] pile contenant du plomb

GARANTIE & RÉPARATION

Ce produit sera garanti contre tout défaut de matériaux et de fabrication pendant une période de 24 mois à compter de la date indiquée sur la preuve d'achat.
Les conditions générales de la garantie

peuvent être consultées sur le site Web suivant :
https://www.explorescientific.it/warranty
Pour l'enregistrement du produit et les mises à jour:
https://www.explorescientific.it



SOBRE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES

Este manual de instrucciones debe considerarse un componente del aparato. Por favor, lea atentamente las instrucciones de seguridad y las instrucciones de uso antes de usar el producto. Guarde estas instrucciones para volver a utilizarlas en una fecha posterior. Cuando el dispositivo se vende o se entrega a otra persona, el manual de instrucciones debe entregarse al nuevo propietario/usuario del producto. El dispositivo está destinado únicamente para uso en interiores.

ADVERTENCIAS DE CARÁCTER GENERAL

- **Riesgo de descarga eléctrica**— Este aparato contiene componentes electrónicos que funcionan mediante alimentación por cable o pilas. Los niños sólo deben utilizarlo bajo supervisión de un adulto. Úselo sólo como se describe en el manual, de lo contrario corre el riesgo de descarga eléctrica.
- **Peligro de asfixia** — Los niños sólo deben utilizarlo bajo supervisión de un adulto. Mantenga los materiales de embalaje como las bolsas de plástico y las gomas elásticas fuera del alcance de los niños, ya que estos

materiales representan un peligro potencial de asfixia.

- **Riesgo de quemaduras químicas** — ¡Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños! Al colocarlas, preste atención a la polaridad. La fuga de ácido de las pilas puede provocar quemaduras químicas. Evite el contacto del ácido de las pilas con la piel, los ojos y las membranas mucosas. En caso de contacto, aclarar inmediatamente la zona afectada con abundante agua y buscar atención médica.
- **Riesgo de incendio/explosión** — No exponga el dispositivo a altas temperaturas. Utilice solamente las pilas recomendadas. No cortocircuite el dispositivo o las pilas, ni las arroje al fuego. El calor excesivo y el manejo inadecuado pueden provocar cortocircuitos, incendios e incluso explosiones.
- No desmonte el aparato. En caso de avería, póngase en contacto con su distribuidor. Este se pondrá en contacto con el servicio técnico y, dado el caso, podrá enviar el aparato a reparación.


- Utilice solamente las pilas recomendadas. Recambie las pilas agotadas o muy usadas por un juego completo de pilas nuevas a plena capacidad. No utilice pilas de marcas o modelos distintos ni de distinto nivel de capacidad. Retire las pilas del aparato si no lo va a usar durante un periodo prolongado de tiempo.

CONTENIDO DEL PAQUETE

Reloj despertador, Manual de instrucciones, Cable Type-C


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Pulse [Ⓜ] para activar el brillo de la pantalla. Mantenga presionado para cambiar entre modo bluetooth y modo tarjeta TF.
2. Presione [⏮] para reducir el volumen. Mantenga presionado para ir a la canción anterior. En modo de ajuste, presione para disminuir una unidad, mantenga presionado para disminuir rápidamente.
3. Mantenga presionado [⏻] durante 2 segundos para encender el reloj, presione durante 3 segundos para apagarlo. En modo música, presione para Reproducir o Pausar la música. En modo llamada,

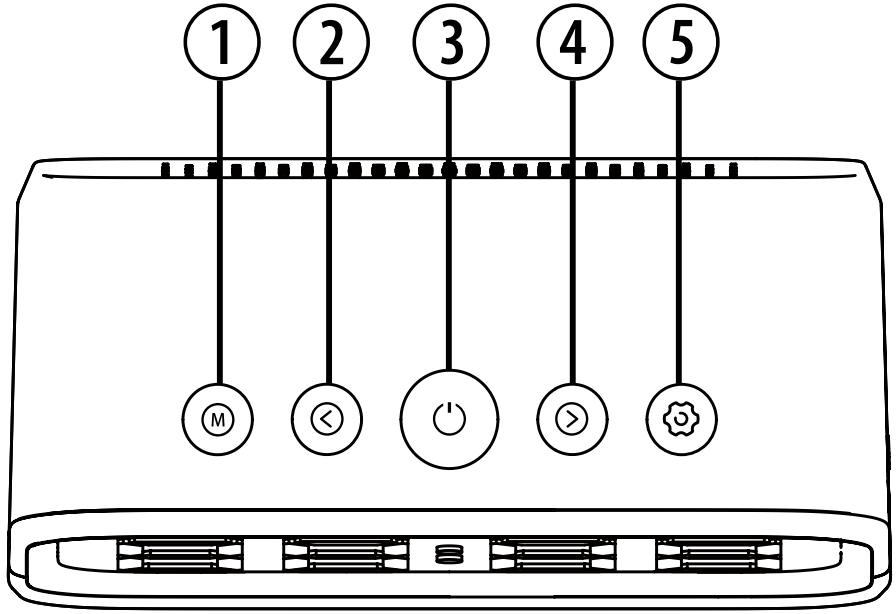

presione para contestar o finalizar una llamada manos libres. Mantenga presionado para rechazar la llamada.

4. Presione [⟩] para aumentar el volumen. Mantenga presionado para ir a la siguiente canción. En modo de ajuste, presione para aumentar una unidad, mantenga presionado para aumentar rápidamente.
5. Mantenga presionado [⚙] para entrar en el modo de ajuste de hora. Presione para entrar en el modo de ajuste de alarma.
6. Micrófono.
7. Ranura para tarjeta TF.
8. Puerto de carga: Type-C / DC5V.
9. Indicador de carga (Luz roja durante la carga, luz azul cuando está completamente cargado).

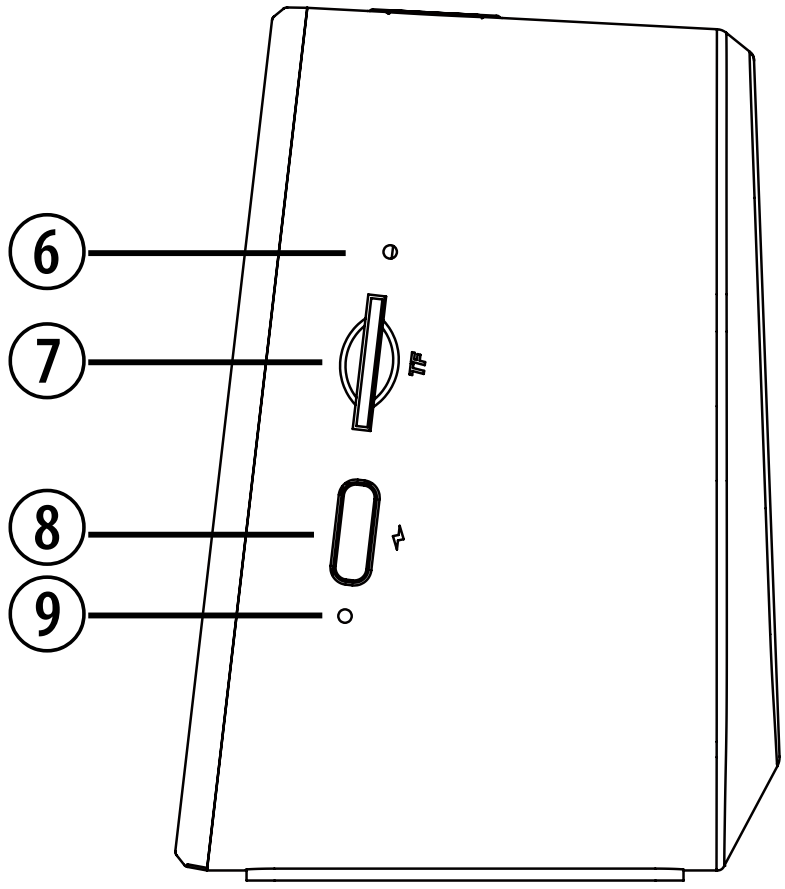

PANTALLA LCD


1. Visualización de la hora

[✱] Señal Bluetooth

[*TF*] Tarjeta TF insertada

[①] Alarma 1 ACTIVADA

[②] Alarma 2 ACTIVADA

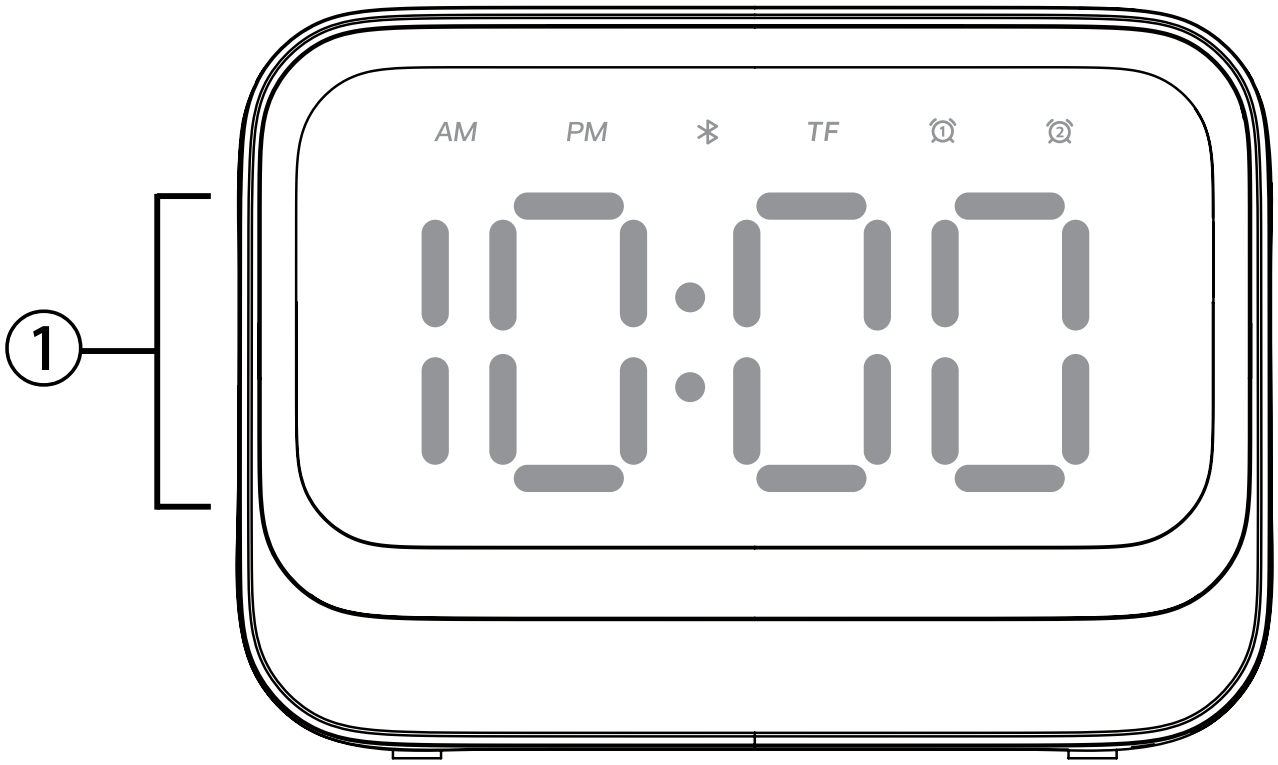

PRIMEROS PASOS

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

1. Inserte el cable de carga USB Type-C (incluido) en el puerto de entrada DC 5V [ ] ubicado en la parte posterior de la unidad. Conecte el otro extremo a una toma de corriente adecuada.
2. Presione [⏻] para encender el dispositivo.

BATERÍA INTERNA

El reloj contiene una batería de 1200mAh. Cuando está completamente cargado, el reloj puede funcionar sin fuente de alimentación y ser portátil.

REPRODUCCIÓN DE MÚSICA

EMPAREJAMIENTO / DESCONEXIÓN BLUETOOTH

1. Encienda el reloj, entrará automáticamente en modo Bluetooth. El indicador [ᛒ] se encenderá.
2. Coloque su dispositivo cerca. Busque Bluetooth según las instrucciones de su dispositivo.
3. El altavoz se llama “BCC1007”. Introduzca el PIN “0000” si es necesario.

NOTA: Si el indicador no aparece, mantenga presionado [M] hasta que aparezca [ᛒ].

TARJETA TF

Inserte la tarjeta TF (no incluida) en la ranura para tarjeta TF. Mantenga presionado [M] para cambiar al modo tarjeta TF. Aparecerá el indicador de modo tarjeta TF [*TF*].

OPERACIÓN DE MÚSICA

1. Presione [<] o [>] para ajustar el volumen de la música. Mantenga presionado para cambiar a la canción anterior o siguiente.
2. Presione [⏻] para pausar/reproducir la música.

RELOJ

AJUSTE AUTOMÁTICO

Conecte el reloj a un smartphone, la hora y fecha del reloj se sincronizarán automáticamente con el teléfono.

NOTA: Algunos teléfonos solicitarán permiso para autorizar la conexión. Autorice para sincronizar hora y fecha.

AJUSTE MANUAL DEL RELOJ

1. Mantenga presionado [⚙] para entrar en el ajuste de hora y fecha. El parámetro a ajustar parpadeará.
2. Secuencia de ajuste: Hora → Minuto → Salir.

3. Presione el botón [⟨] una vez, el número disminuirá 1 unidad. Mantenga presionado el botón [⟨], el número disminuirá rápidamente.
4. Presione el botón [⟩] una vez, el número aumentará 1 unidad. Mantenga presionado el botón [⟩], el número aumentará rápidamente.
5. Presione el botón [⚙] para confirmar el ajuste y pasar al siguiente parámetro.

ALARMA

CONFIGURACIÓN/AJUSTE DE ALARMA DUAL

1. Presione el botón [⚙] para entrar en el ajuste de alarma.
2. El indicador de alarma 1 [⏰1] se encenderá. Mantenga presionado [⚙], el parámetro a ajustar parpadeará.
3. Secuencia de ajuste: Hora alarma 1 → Minuto alarma 1 → Hora alarma 2 → Minuto alarma 2 → salir
4. Presione [⟩] o [⟨] una vez para aumentar o disminuir el número respectivamente.
5. Presione [⚙] para confirmar el ajuste y pasar al siguiente parámetro.
6. Mantenga presionado [⚙] para guardar el ajuste.

ACTIVAR/DESACTIVAR ALARMA

1. Presione el botón [ ] para cambiar entre los modos de alarma: ① → ② → ① ② sin alarma

FUNCIÓN REPETICIÓN

1. A la hora establecida, sonará la señal de alarma.
2. Durante la alarma, presione cualquier botón para retrasar la alarma 5 minutos, hasta 3 repeticiones.
3. Si no presiona ningún botón para detener la alarma, se apagará automáticamente después de 5 minutos.
4. Para detener la alarma, presione cualquier tecla tres veces.

NOTA:

a. El volumen de la alarma no es ajustable.

b. La alarma se apagará después de 3 repeticiones.

LLAMADA MANOS LIBRES

Presione [⏻] para contestar o finalizar una llamada. Mantenga presionado para rechazar la llamada.

.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones (Unidad principal):
108 x 54 x 78 mm (L x An x Al)

Peso (Unidad principal):
240 g (Sin pilas)

Versión Bluetooth:
Bluetooth 5.3

Distancia de funcionamiento:
10M

Potencia de salida:
5W

Rango de frecuencia:
40Hz - 18KHz

Tiempo de reproducción:
Hasta 7 horas

Tiempo de carga:
4 horas

Entrada de alimentación:
DC 5V1A

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

CE Por la presente, Guangzhou Bresser Optical Instruments Co., Ltd declara que el producto BCC1007 cumple con la directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad está disponible en la siguiente dirección web:

https://www.explorescientific.it/certificati-di-conformita

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

- Retire las pilas antes de limpiar.
- Utilice un paño seco para limpiar el exterior del dispositivo. No utilice ningún producto de limpieza líquido para evitar dañar los componentes electrónicos.
- Proteja el dispositivo del polvo y la humedad.

ELIMINACIÓN

Elimine los materiales de embalaje separados por tipos. Póngase en contacto con su punto limpio más cercano o la autoridad local para saber el procedimiento a seguir si tiene dudas.

¡No elimine los electrodomésticos junto con la basura doméstica! Conforme a la directiva europea 2002/96/UE sobre aparatos eléctricos y electrónicos usados y a su aplicación en la legislación nacional, los aparatos eléctricos usados se deben recoger por separado y conducir a un reciclaje que no perjudique al medio ambiente.

De acuerdo con la normativa en materia de pilas y baterías recargables, está explícitamente prohibido depositarlas en la basura normal. Asegúrese de reciclar las pilas

usadas según lo requerido por la ley, en un punto de recogida local. Arrojarlas a la basura viola la Directiva Europea Las pilas que contienen productos tóxicos están marcadas con un signo y un símbolo químico.



Cd[1] Hg[2] Pb[3]

[1] pila que contiene cadmio
[2] pila que contiene mercurio
[3] pila que contiene plomo

GARANTÍA Y SERVICIO

El producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra durante un periodo de 24 meses a partir de la fecha indicada en el documento de compra.
Las condiciones de la garantía pueden consultarse en la siguiente dirección web:
https://www.explorescientific.it/warranty

Para el registro del producto y actualizaciones:
https://www.explorescientific.it

Errors and technical changes reserved. • Con riserva di errori e modifiche tecniche. • Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. • Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. • Queda reservada la posibilidad de incluir modificaciones o de que el texto contenga errores.

ManualBCC1007EU20250328

EXPLORE® SCIENTIFIC

EU **Importatore/Importer:**

Nital Spa
Via Vittime di Piazza Fontana 54,
10024 Moncalieri (TO), Italy

www.explorescientific.it
info@nital.it

USA **Explore Scientific, LLC**
1010 S. 48th Street, Springdale,
AR 72762

www.explorescientific.com